

Tapwell

Monteringsanvisning (Svenska)

Köksblandare, 1-grepp med utdragbar pip, med maskinavstängning.

Monteringsanvisning (Norsk)

Kjøkkearmatur med 1 grep, uttrekkbar tut og maskinavstengning.

Asennusohjeet (Suomi)

Keittiöhana: yksiotehana, jossa on ulosvedettävä suihku ja koneliitäntä.

Installation instructions (English)

Kitchen faucet, 1-grip with pull-out spout with dishwasher shut-off



**Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1**

Tapwell AB
Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm Sweden

Phone +46 8 652 38 00
Fax +46 8 651 38 01
info@tapwell.se • www.tapwell.se

Tapwell AS
Alf Bjørckes vei 28
NO-0596 OSLO Norge

Phone +47 23051430
Fax +47 23051431
ordre@tapwell.no • www.tapwell.no

Tapwell Oy
Mestarintie 9
01730 Vantaa Finland

Phone +358 9 42415900
Fax +358 9 42415909
info@tapwell.fi • www.tapwell.fi

Tapwell Europe
Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm Sweden

Phone +46 8 652 38 00
Fax +46 8 651 38 01
sales@tapwell.com • www.tapwell.com

Svenska

Beskrivningen avser blandare Arm 385, 587, 885, 887, Rin 885, 886, 887, Sk 885, 886 och 887. Blandarna är typgodkända enligt KIWA nr 854.

Anvisningens samtliga blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och Säker Vatten kap. 4.3.2. utan behov av kompletterande åtgärder.

Blandarna är avsedda för högsta drifttryck 10 bar, högsta vattentemperatur +80° C och kan täthetsprovas med upp till 16 bar.

Norsk

Beskrivelsen henviser til blandedatteri Arm 385, 587, 885, 887, Rin 885, 886, 887, Sk 885, 886 og 887. Blandebatteriene er typegodkjent i henhold til KIWA nr. 854.

Alle blandedatterier i anvisningen oppfyller kravene til returstrømning i henhold til SS-EN 1717 og Sikker vann kap. 4.3.2. uten behov for kompletterende tiltak.

Blandebatteriene er ment for høyeste driftstrykk på 10 bar, høyeste vanntemperatur på +80 °C og kan lekkasjetestes med opptil 16 bar.

Suomi

Kuvaus koskee hanoja Arm 385, 587, 885, 887, Rin 885, 886, 887, Sk 885, 886 ja 887. Hanoilla on KIWA nro 854 -tyyppihyväksyntä.

Kaikki hanat täyttävät takaisinvirtausta koskevat vaatimukset standardin SS-EN 1717 ja ruotsalaisten vesiasennusvaatimusten (Säker Vatten) kappaleen 4.3.2. mukaisesti. Täydentäviä toimenpiteitä ei tarvita.

Hanojen suurin käyttöpaino on 10 baaria ja korkein veden lämpötila +80 °C. Hanat voidaan tiiviystestata 16 baariin saakka.

English

The description concerns faucets: Arm 385, 587, 885, 887, Rin 885, 886, 887, Sk 885, 886 and 887.

The faucets are type approved according to KIWA no. 854.


All the faucets in the instructions meet the requirements regarding backflow as set out in SS-EN 1717 and "Safe Water chapter 4.3.2." without the need of supplementary measures.

The faucets are intended for a maximum operating pressure of 10 bar, a maximum water temperature of +80°C and can be pressure tested up to 16 bar.

Dansk

Dette produkt er testet i henhold til fysisk og mekanisk EN 817/PN10, som er en del af de svenske typegodkendelser udstedt af Kiwa og RiSE.

Tapwell

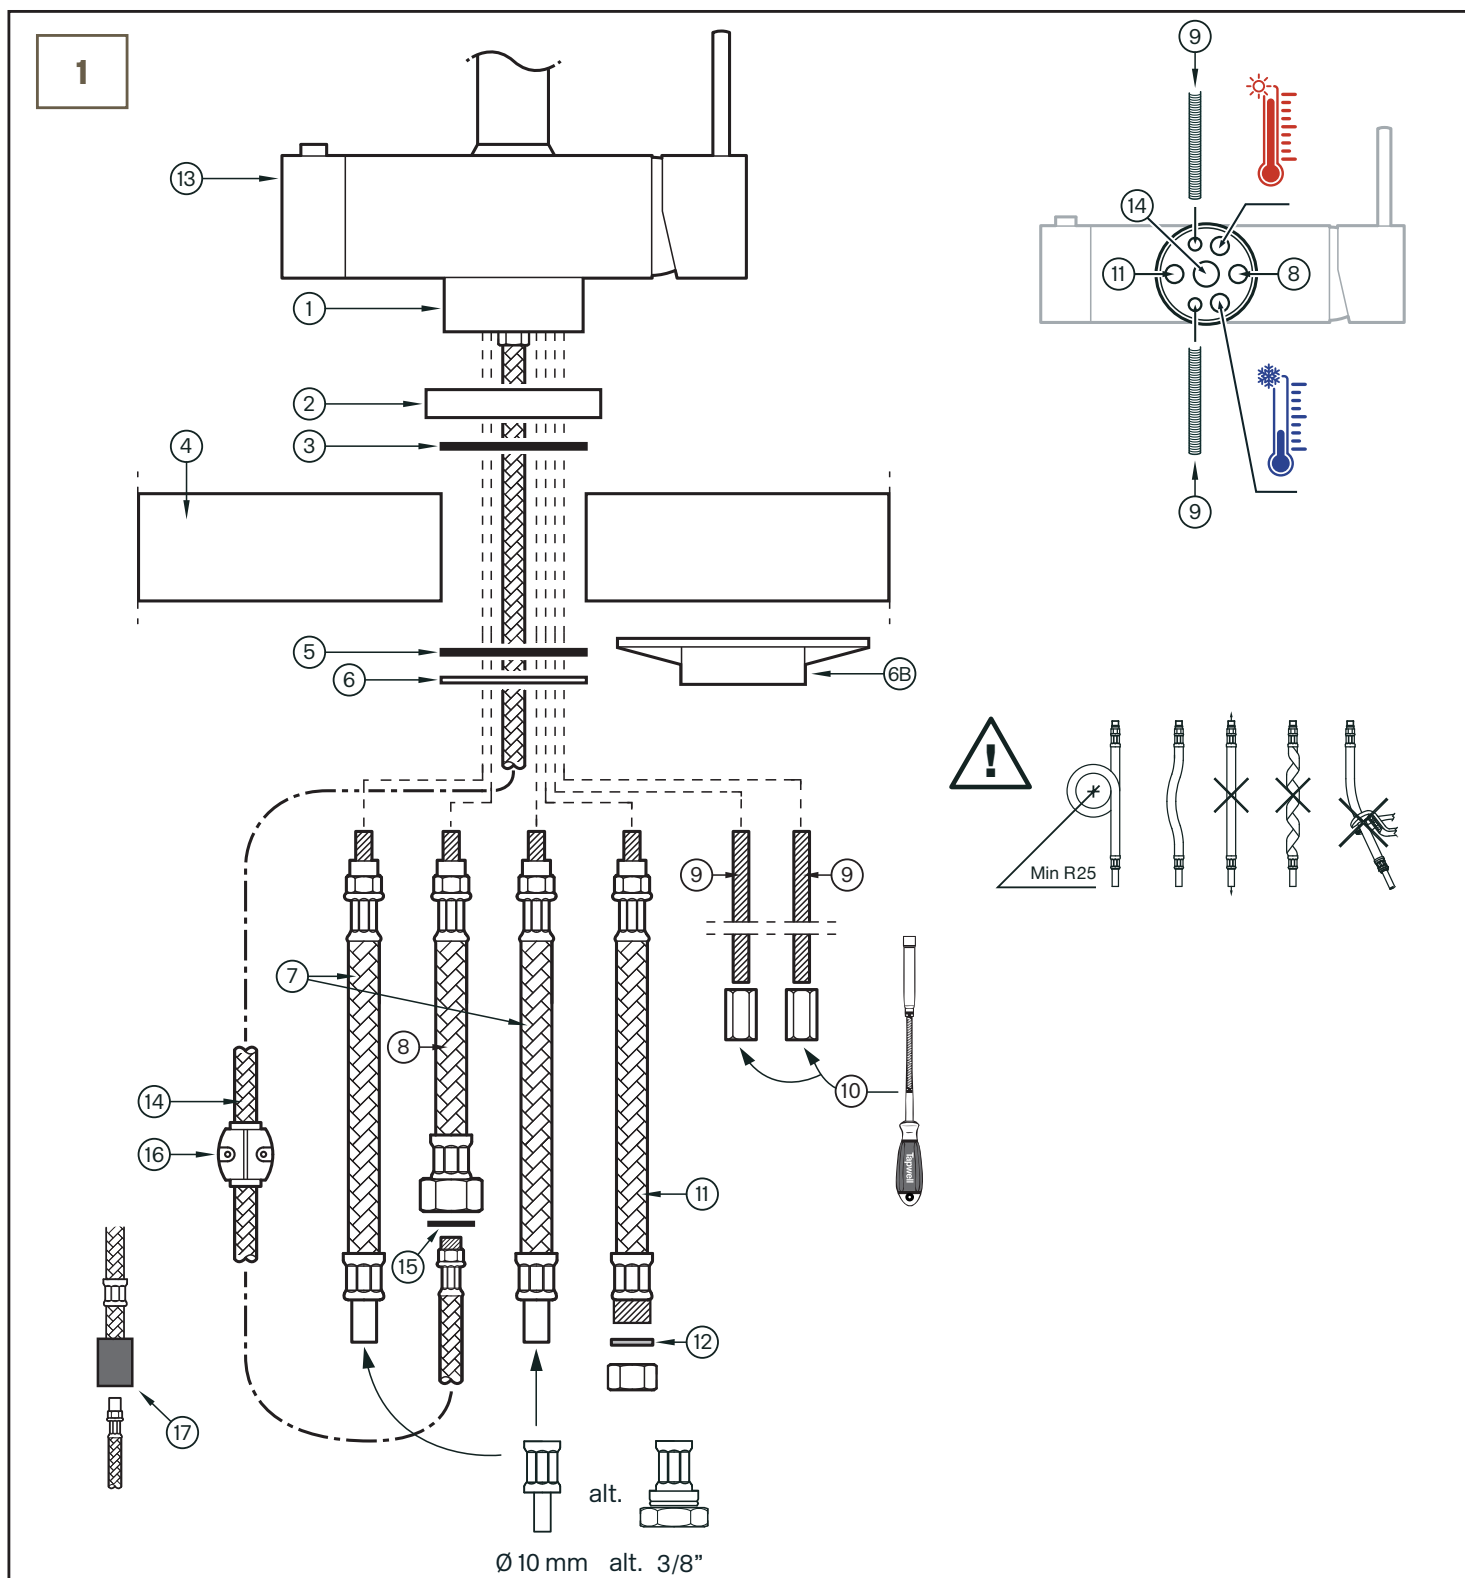

Svenska

Förklaring till ringmarkeringar, se sid 3.

Norsk

Forklaring til ringmarkeringer, se side 5.

Suomi

Katso numeroiden selitykset sivulta 7.

English

Explanation of ring markings, see page 9.

Bild 1, Sprängritning med förteckning över detaljer som ingår i leverans och anvisningar för montering:

1. Blandarhus.
2. Täckbricka.
3. O-ring för tätning mot bänkskiva. Ska placeras i spår i täckbrickan (2).
4. Bänkskiva max 40 mm tjock. Hål för blandare i bänkskivan ska vara diam 40 mm.
5. Gummipackning. Ska läggas mellan bänkskivan (4) och plåtbrickan (6).
6. Plåtbricka för stabilisering av blandaren mot bänkskivan. Ska användas om bänkskivan består av stabilt material. Gummipackningen (5) och plåtbrickan (6) ersätts av stabiliseringsplattan (6B) om bänkskivan består av enbart rostfri plåt utan förstärkning.
7. Flexibla rör för anslutning till fastighetens tappvattensystem. Blåmarkerat rör för kallvatten, rödmarkerat för varmvatten. Rören skruvas fast i blandaren med handkraft till stopp och utan smörjmedel. Monteras i blandarens undersida enligt bild 1. Stödhylsor ska inte användas i rörens slätändar. OBS - Soft PEX®-anslutningsrör med anslutningsmutter G 3/8" monteras mot koppling med plan ände.



Kontrollera att rörens anslutning till blandaren inte skruvas loss vid åtdragning av kopplingarna till de anslutande rörledningarna.

8. Förlängningsrör för den utdragbara utloppspipen. Monteras i blandarens undersida enligt **Bild 1** och dras fast med handkraft till stopp.
9. Gängstänger för montage av blandaren i bänkskivan. Monteras i blandaren enligt **Bild 1**.
10. Muttrar för fastdragning av blandaren. Dras åt tills ett stabilt montage av blandaren uppnås. Särskild skruvmejsel på bild 1 rekommenderas (medföljer ej).
11. Flexibelt rör för eventuell maskinanslutning. Monteras i blandarens undersida enligt **Bild 1** och dras fast med handkraft till stopp. Anslutningsröret har dim G15 och levererar kallvatten. Kan inte ändras till varmvatten.
12. Huv med packning för tätning av ej utnyttjad maskinanslutning. Huv ska vara av mässing.
13. Vred för av/på av eventuell maskinanslutning.
14. Flexibelt rör för den utdragbara utloppspipen.
15. Sammankoppling av förlängningsröret (8) och den utdragbara utloppspipen (14) med packningen (15) på plats. På senare typer av blandare är sammankopplingen ändrad till snäppkoppling (17).
16. Motvikt för den utdragbara utloppspipen. Motvikten ska monteras så att den hjälper till att dra tillbaka röret (14) efter att utdragsmöjligheten utnyttjats. Skruvarna för sammandragning av motvikten ska inte dras åt så hårt att slangen deformeras.
17. Alternativ sammankoppling av rören till den utdragbara pipen.



Kontrollera att motvikten löper fritt.

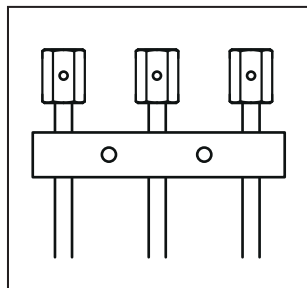


Bild 2, Klamring

Klamring av de anslutande rörledningarna ska göras så nära skarvkopplingarna till fastighetens rörsystem som möjligt.

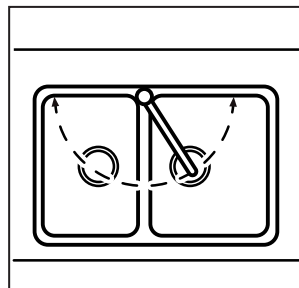


Bild 3

Utloppspipens svängradie

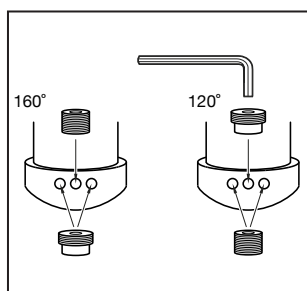


Bild 3A

För blandare typ Rin och Sk kan svänggradien väljas mellan 120° eller 160° genom omplacering av de tre spärpluggarna enligt **Bild 3A**. Pluggarna skruvas i och ur med hjälp av insexnyckel.

Blandare som vid leverans har svängradie 360 grader men som ska ändras till valfri begränsning med 15 graders intervall åt vänster eller höger. Gäller blandare Arm 885 och 887.

Arbetsordning för inställning av svänggradien:

1. Skruva bort låsskruven och dra bort pipen. **Bild 3B1**
2. Skär eller klipp bort önskat antal segment av plastringen. Varje borttaget segment ökar svänggradien med 15 grader. **Bild 3B2**
3. Trä på den klippta ringen i spåret på utloppspipen. **Bild 3B3**
4. Sätt tillbaka pipen och se till att urtaget i plastringen ligger mitt för hålet för låsskruven. Tryck ner pipen och samtidigt skruva i låsskruven. Tryck dit täcklocket. **Bild 3B4**

Bild 3B1

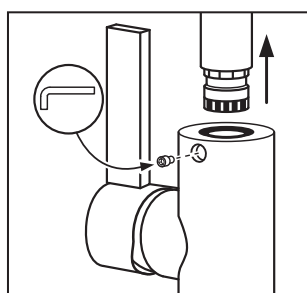


Bild 3B2

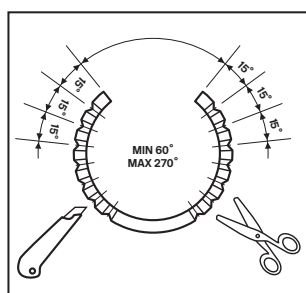


Bild 3B3


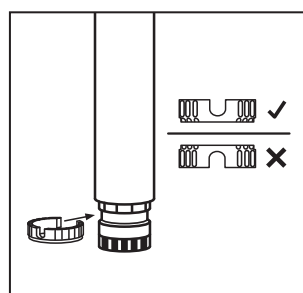


Bild 3B4

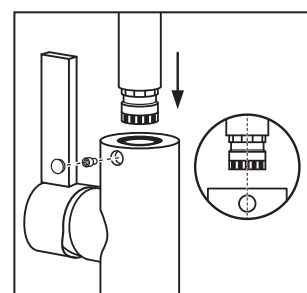

Täthetsprovning

Täthetskontroll efter blandarmontage i befintlig installation ska utföras med installationens drifttryck. Täthetskontroll i nybyggnad ska utföras enligt anvisningar i objektets tekniska beskrivning. Kontroller ska dokumenteras.

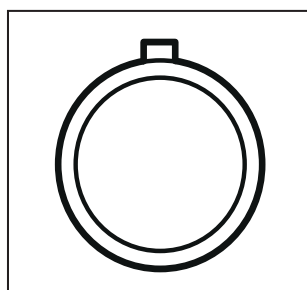


Bild 4, Maskinavstängning

Rakt upp = Stängd ventil
Medsols = Öppen ventil